



BENTLEY

Производится в Китае по лицензии Bentley Motors Limited, Великобритания.
“Bentley” и другие связанные логотипы и названия являются товарными знаками
Bentley Motors Limited. Дизайн автомобилей Bentley защищен Bentley Motors Limited
в соответствии с установленными правилами товарного знака.

КОМПЛЕКТАЦИЯ



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



- Выкрутите шуруп из передней вилки (C). Установите переднее крыло (D) на вилку и закрутите шуруп (3N*M).



- Установите переднюю вилку (C) в сборе на раму (A).




- Установите переднее колесо (E) на переднюю вилку (C) и закрепите болтами (5N*M).




- Установите стояночный тормоз (H) на раму (A). Установите заднее колесо (O) на раму (A), затем закрепите его с помощью болтов (5N*M). Наклейте декоративную накладку с фирменной буквой «В» на центральную часть заднего колеса.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

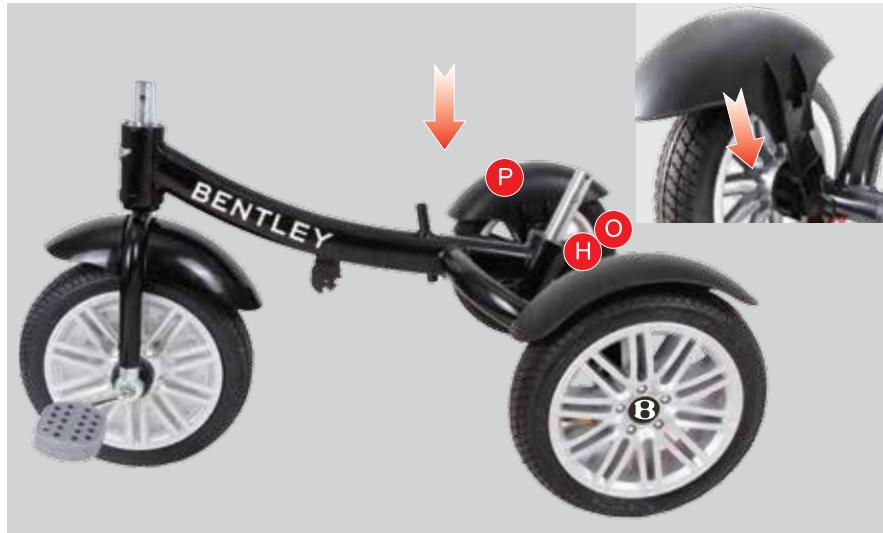

- Установите задние крылья (P), как показано на рисунке.

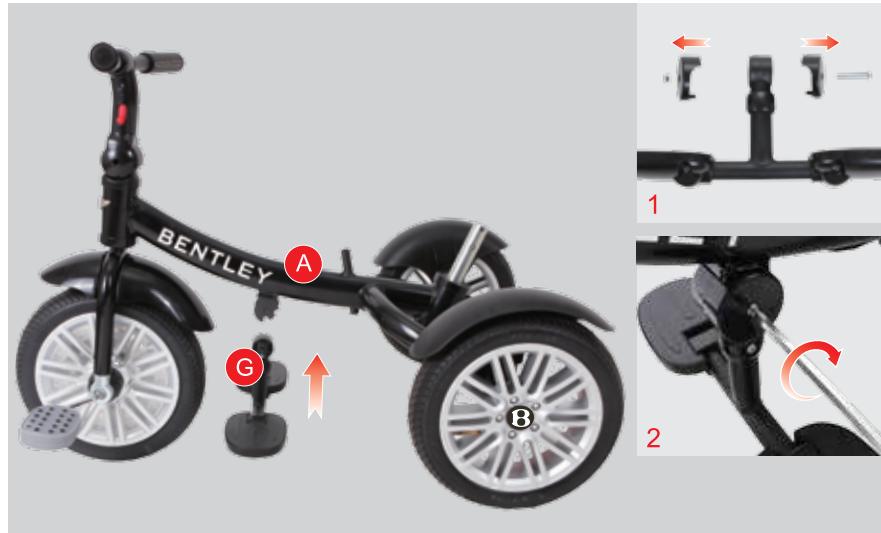

- Разберите и снимите верхнюю часть подножки (G). Установите подножку на раму и закрепите с помощью болта ($3N^{\star}M$).



- Установите руль (B) на переднюю вилку (C) и раму (A), и затяните болтом ($5N^{\star}M$).



- Соедините две части сиденья K1 и K2 с помощью болтов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



- Установите сиденье (К) на раму (А), затяните сиденье болтом.



- Проденьте ремень безопасности в специальные отверстия и закрепите.



- Установите сиденье с дугой безопасности (М) в специальные отверстия на сиденье (К).



- Пристегните козырек (Q) к крыше (I). Установите крышу в крепления на спинке (М).


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



- Раскрутите болты с пластиковыми накладками с двух сторон сиденья (K) и закрепите ими дополнительную подножку (F) к основанию сиденья.



- Установите корзину (N) на заднюю часть рамы и затяните болтом (3N*M).

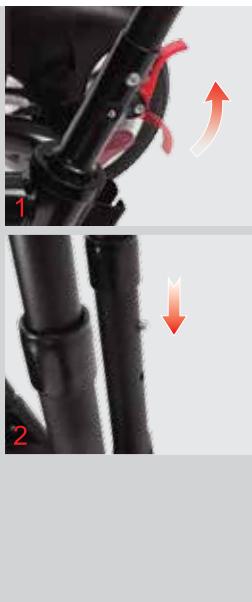

- Соедините две части ручки управления (J). После этого установите ручку управления на раму (A), закрепите с помощью рычага.



- Установите сумочку (L) на ручку управления (J).

ФУНКЦИОНАЛ ВЕЛОСИПЕДА

ФУНКЦИЯ ХОЛОСТОГО ХОДА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА



- При включении этой функции педали переднего колеса велосипеда врачаются независимо от самого колеса. Кнопка включения находится в центральной части переднего колеса.

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ



- Наступите на рычаг стояночного тормоза для того чтобы активировать его. Для выключения данной функции просто поднимите рычаг. Не наступайте на рычаг стояночного тормоза во время движения велосипеда - это может привести к повреждению стояночного тормоза.

РЕГУЛИРОВКА СИДЕНИЯ



- Нажмите на красную кнопку, расположенную под сиденьем (K) для регулировки сиденья вперед/назад.

РЕГУЛИРОВКА СОЛНЦЕЗАЩИТНОЙ КРЫШИ



- Солнцезащитную крышу можно сложить как показано на рисунке.

РЕГУЛИРОВКА НАКЛОНА СПИНКИ СИДЕНИЯ



- Наклон спинки сиденья может регулироваться в нескольких положениях. Для того чтобы сменить положение наклона, одновременно нажмите на две красные кнопки, находящиеся между сиденьем и спинкой сиденья.

ФУНКЦИОНАЛ ВЕЛОСИПЕДА

РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА КРЫШИ



- Потяните за пластиковые крепления по краям сиденья, как показано на рисунке, для того чтобы поменять угол наклона крыши.

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ РУЧКИ УПРАВЛЕНИЯ



- Ручка управления регулируется по высоте в двух положениях.

ПОВОРОТНОЕ СИДЕНИЕ



- Поднимите дополнительные подножки (F), затем потяните за красный рычаг, который находится под сиденьем. После этого поверните сиденье на 180 градусов «до щелчка».



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Вес велосипеда	13,5 кг
Максимальная нагрузка	30 кг
Размер велосипеда	480 x 213 x 398 см
Рекомендуемый рост ребенка	70-110 см
Материал	металл, PP, PVC, ABS, пластик, TPR

ВНИМАНИЕ!

1. Беречь от огня.
2. Изделие должно быть собрано взрослыми.
3. Максимальная нагрузка 30 кг.
4. Не позволяйте детям играть с элементами упаковки и с деталями велосипеда до его полной сборки. Используйте транспортное средство только под присмотром взрослых.
5. Не оставляйте детей без присмотра рядом с транспортным средством.
6. Не управляйте транспортным средством на оживленной проезжей части.
7. Убедитесь, что обе ноги ребенка находятся на подножке во время движения велосипеда. Это предотвратит травмы, связанные с соприкосновением с движущимися частями велосипеда (педалями и т.д.)
8. Не разрешайте ребенку вставать, прыгать на сиденье во время движения транспортного средства.
9. Во избежание падения транспортного средства будьте осторожны, когда снимаете ребенка с велосипеда, помогайте ему сесть на велосипед.
10. Транспортное средство не предназначено для эксплуатации на склоне, горе, лестнице или другой наклонной поверхности.
11. Соблюдение инструкций по сборке и эксплуатации транспортного средства – залог безопасности Ваших детей.
12. Во избежание травм (попадания в дыхательные пути, полость рта и т.д.) ограничьте доступ детей к мелким деталям изделия, а так же к элементам и частям упаковки.
13. За время длительного использования транспортного средства крепления могут ослабнуть. Проверяйте все крепления перед использованием транспортного средства, чтобы ребенок не пострадал во время движения.
14. Воздействие прямых солнечных лучей может привести к повреждению поверхности и обесцвечиванию тканевых элементов велосипеда. Храните транспортное средство в помещении с комнатной температурой.
15. Повышенная влажность воздуха, соприкосновение с водой могут вызвать ржавчину и поломку изделия. Храните транспортное средство в сухом помещении и не допускайте контакта с водой.
16. Не подвергайте поверхность изделия механическим действиям. Не протирайте поверхность изделия влажной тканью, так как это может привести к потере краски и блеска лака.
17. Обрабатывайте крепления и соединения деталей изделия маслом во избежание появления ржавчины.